










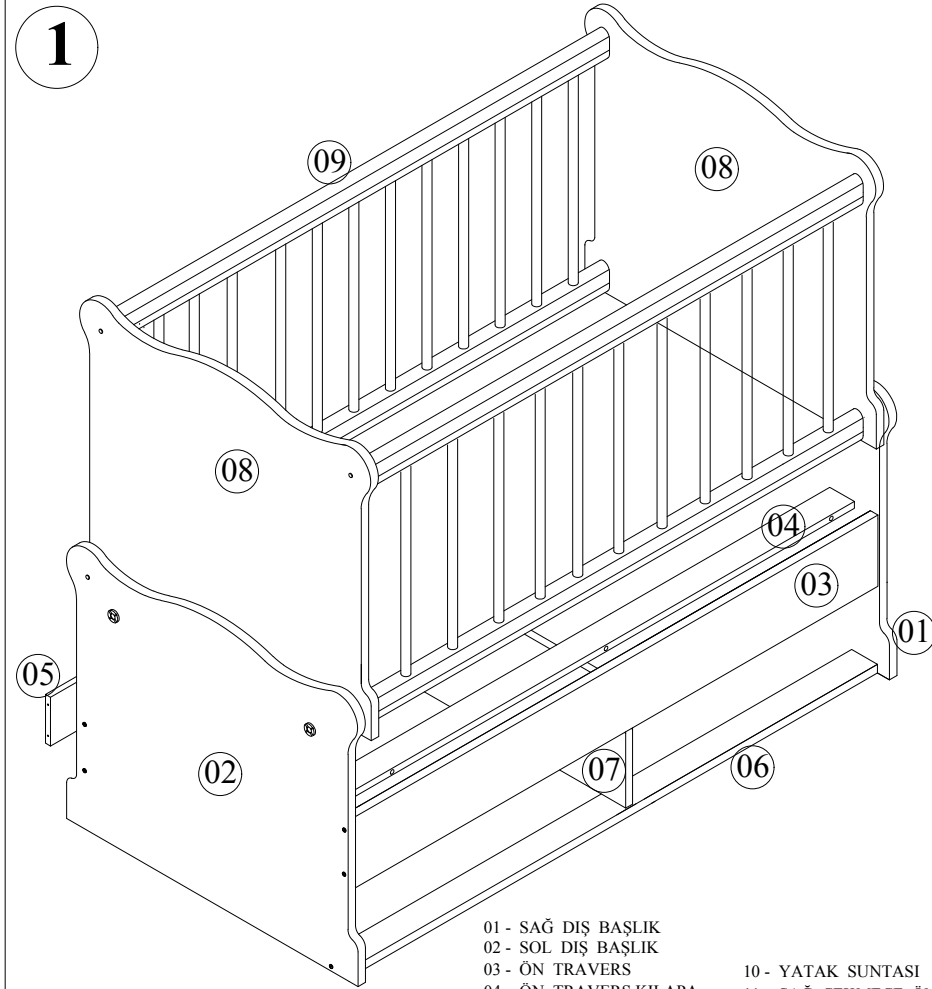




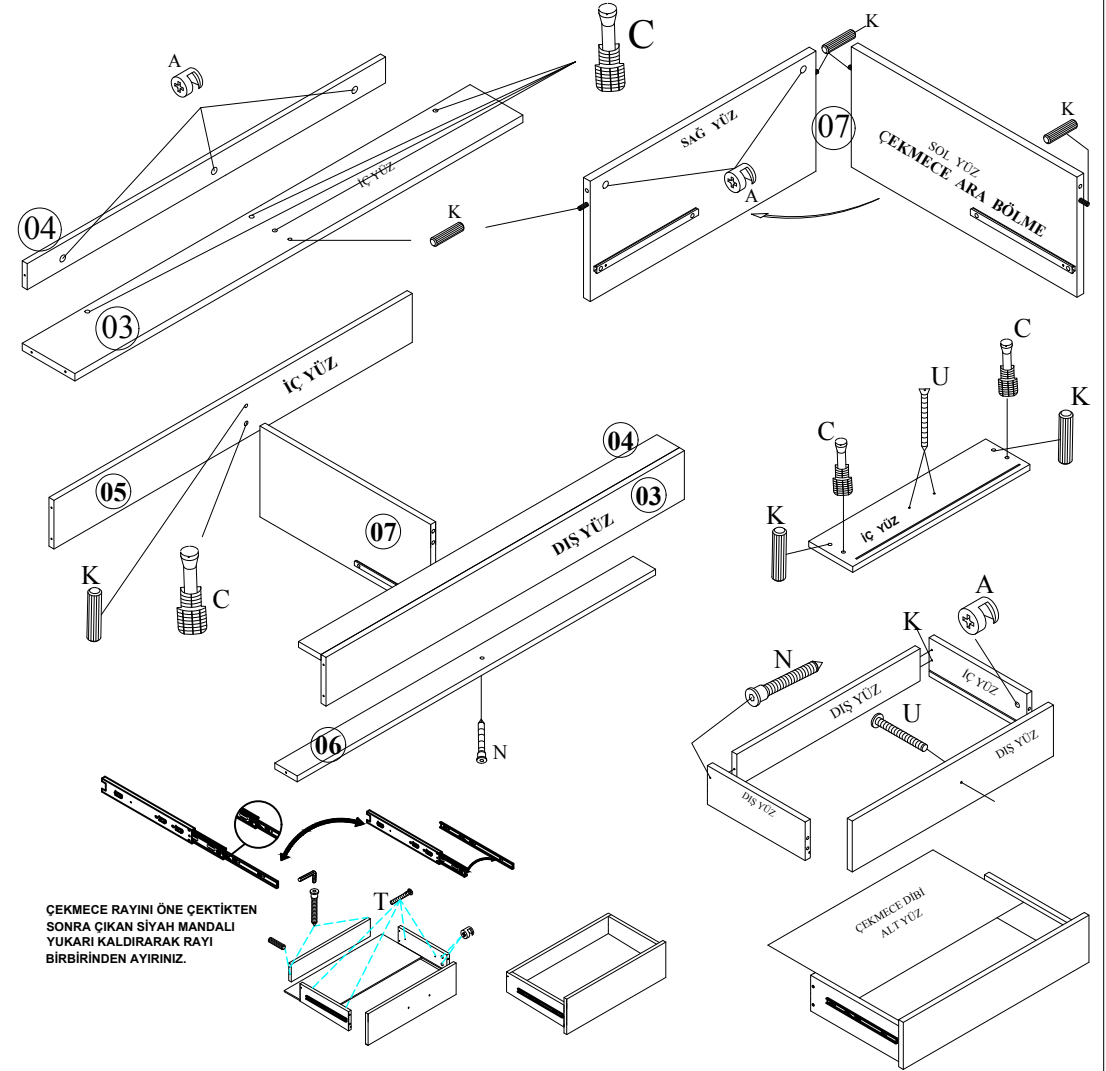


- Yedek Parçaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde, lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan Parça kodunu belirtiniz.
- WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE



- 01 - SAĞ DIŞ BAŞLIK
02 - SOL DIŞ BAŞLIK
03 - ÖN TRAVERS
04 - ÖN TRAVERS KILAPA
05 - ARKA TRAVERS
06 - ALT BAŞLIK BAĞLANTI
07 - ÇEKMECE ARA BÖLME
08 - İÇ SALLAMA BAŞLIK
09 - KORKULUK PROFİLLERİ
- 10 - YATAK SUNTASI
11 - SAĞ ÇEKMECE ÖNÜ
12 - SOL ÇEKMECE ÖNÜ
13 - SAĞ ÇEKMECE YANI
14 - SOL ÇEKMECE YANI
15 - ÇEKMECE ARKASI
16 - ÇEKMECE ALTI







																													
U	4	F	2	A	9	N	5	C	9	K	22	H	8	Y	8	R	8	G	4	T	18	Z	8	V	8	L	8	M	8

MONTAJ TALİMATI

MODEL ADI	BELLA BEBEK ODASI TAKIMI	DÖKÜMAN NO	MNT - 01
ÜNİTE ADI	60 X 120 KISA BEŞİK		
ÜNİTE KOD			

- Yedek Parçaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde, lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan Parça kodunu belirtiniz.
- WHEN ORDERING EXTRA PARTS , DO NOT FORGET TO MENTION PART CODE

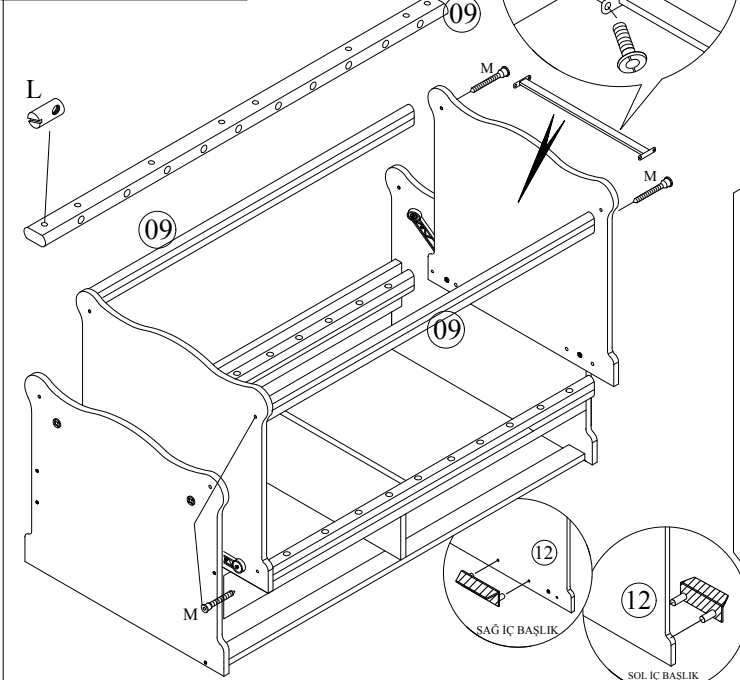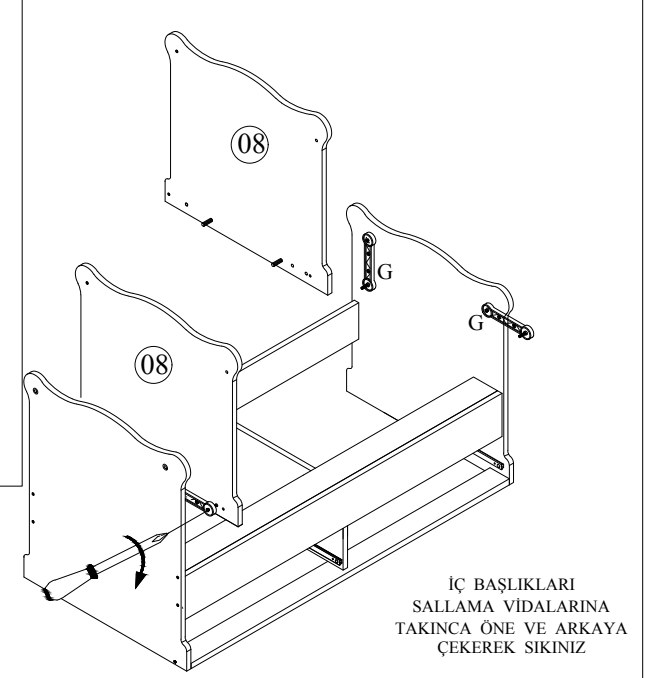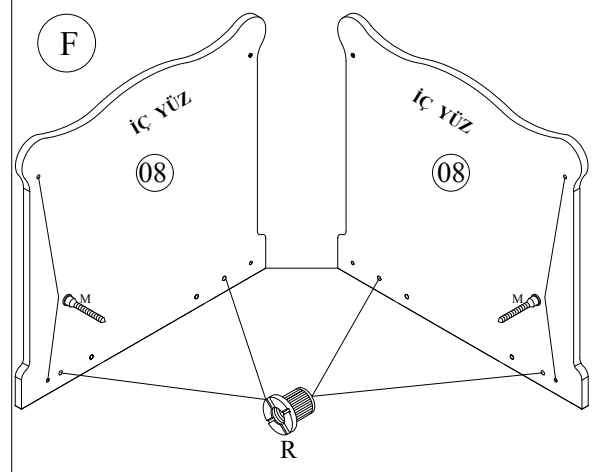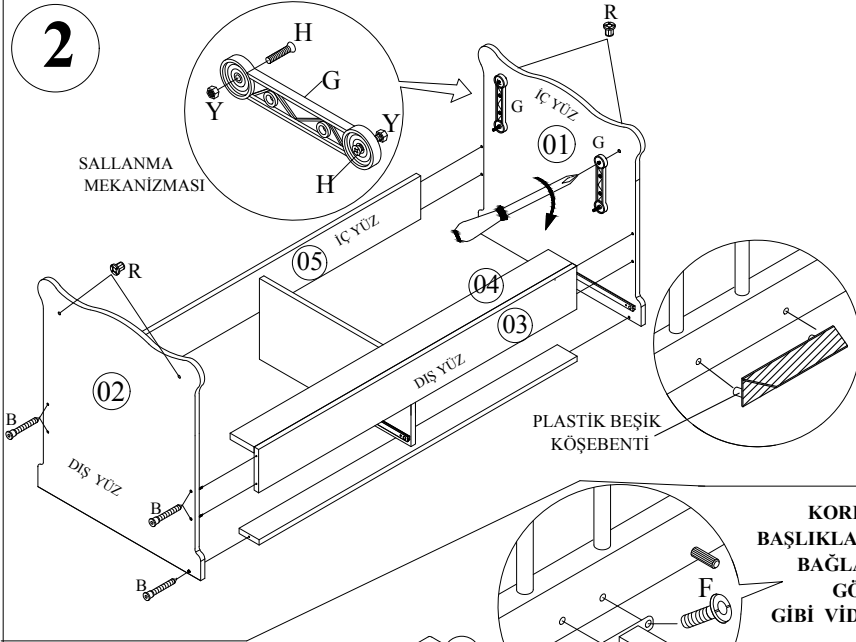

KORKUKLARI İÇ BAŞLIKLARA MONTE EDİNCE BAĞLANTI PROFİLİNİ GÖSTERİLDİĞİ GİBİ VİDALARINI SIKINIZ.

YATAK SUNTASINI KOYUP YANLARDAKİ (T) KODLU ALYAN TİPİLERİ TAKARAK MONTAJI TAMAMLAYIN.

KORKUK PROFİLLERİNİ ÖNCE AŞAĞIYA SONRA HAFİF BÜKEREK YUKARI DELİKLERE TAKINIZ.

BEŞİĞİNİZ KULLANIMA HAZIRDIR



MONTAJ TALİMATI

MODEL ADI	BELLA BEBEK ODASI TAKIMI	DÖKÜMAN NO	MNT - 01
ÜNİTE ADI	60 X 120 KISA BEŞİK		
ÜNİTE KOD			